

Eldfell

LESEN SIE BITTE ZUERST AUCH "BEIM FEUERN ZU BEACHTEN".



KLAPPEN SIE DIE BEINE AUS.



**SICHERN SIE DAS
BAJONETTROHR MIT DEM
SICHERUNGSSTIFT.**



**LEGEN SIE DEN ROST IN
DEN OFEN.**



**STELLEN SIE DEN OFEN
AUF. STECKEN SIE DIE
ERSTE OFENROHRSEKTION
AUF DAS BAJONETTROHR.
AUF STANGEN PLATZIERT
STEHT DER OFEN STABILER.**



MONTIEREN SIE DAS OFENROHR.




**BRINGEN SIE DIE SCHEIBE
SO IM ISOLIERROHR AN,
DASS DIE KETTE DURCH DIE
OBERSTE LOCHREIHE FÜHRT.**



**BEFESTIGEN SIE DAS OBERE
ENDE DER KETTE GANZ
UNTEN AM FUNKENFÄNGER.**



**FÜHREN SIE DAS OFENROHR DURCH DIE
ÖFFNUNG IN DER LÜFTUNGSKAPPE.**

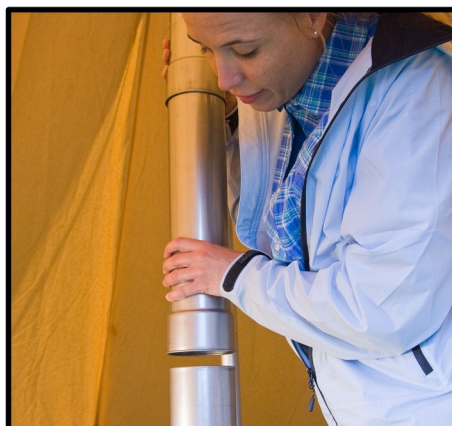

**STECKEN SIE DIE ROHRTEILE
INEINANDER.**



**PASSEN SIE DIE HÖHE DES
ISOLIERROHRES SO AN, DASS DAS
ZELT DAS OFENROHR NICHT
BERÜHREN KANN.**